


# MEDAIR air treatment unit

5 minutes Air Sensor Head cleaning procedure

5 分鐘完成空氣監測感應頭清潔

## 5 minutes Air Sensor Head cleaning procedure

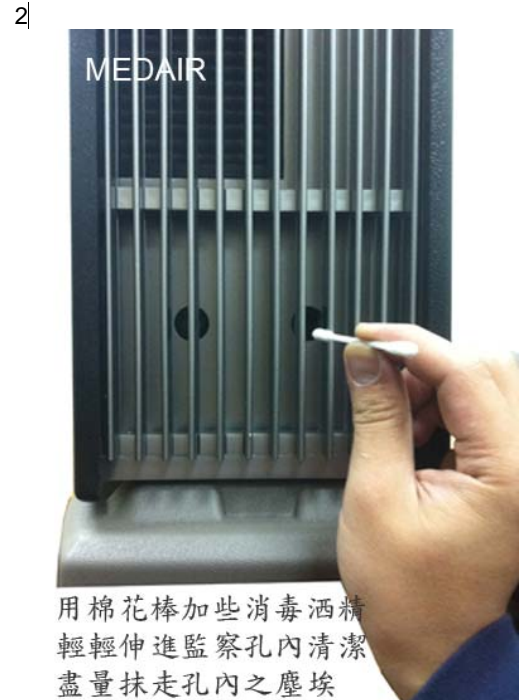

於MEDAIR淨化器使用了一段時間後，感應頭有可能沾上塵埃而導致不能準確地監測空氣，我們可用棉花棒加些消毒酒精進行清潔。清潔時只需輕地把感應孔內之塵埃抹掉便可。

什麼時候需要進行清潔？

1. 當淨化器於"Auto Mode"時，風扇持續運行在高速而不會自動回落到低速時。
2. 當檢測 PM2.5 時，數字變得與平常時不合理地過份遍高時。
3. 當已經明顯見到塵埃在感應孔上時

When should we clean the sensor head?

1. Under the "Auto Mode" operation, the machine keep on running at high speed.
2. PM2.5 indication abnormal when compare with before.
3. We can see clear that there is much dust particle at the sensor hole.

Remarks:

如進行清潔後 MEDAIR 淨化器之監測功能仍未能回覆正常，請聯絡你的供應商

If the air monitoring function is still out of works after cleaning, pls. direct contact your local supplier

[www.medair.asia](http://www.medair.asia)

