

基本按鍵功能 Basic Functions

待機狀態 Standby

開機狀態 Power On



電源
Power

- ★ 開啟 Power On
- ▲ 恢復出廠設定
Restore factory settings


- ★ 關機 Power Off
- ▲ 記憶當前運行狀態及關機
Memory current Running status & shutdown



風速
Speed

- ★ 暫停 / 恢復預約時間
Pause/Start Pre-Set

- ★ 調整風速
Adjust speed

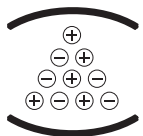

等離子
Plasma ion

- ★ 查詢預約時間設定
- ◆ 無高壓靜電模式。
重新開機則自動退出該模式
Working without Voltage
(Restart will quit the mode)

- ★ 開啟 / 停止等離子
Turn on / off
plasmas ion



UV

- ★ 查詢累積時間，長按 5 秒
可清除清洗圖標
Check cumulative working
time, long press to remove
cleaning icon

- ★ 開啟 / 停止 UV
Turn on / off UV



時間
Timer

- ★ 設定時間
Setting time



Apple 蘋果



Android 安卓



預約
Pre-Set

- ★ 設定預約時間
Setting Pre-set
Orders

★ 按一次 Press 1 time

▲ 長按 5 秒 Press till 5 seconds

◆ 長按 5 秒及按開關 Press till 5 seconds & Press On / Off

* 特別提醒: 清洗高壓靜電過濾倉後, 必須完全乾透才能使用。

Reminder: After cleaning, EP must be completely dry to use.

■ 掃描 QR Code 安裝 iOS / Android (連接 wifi 前, 在待機狀態下同時按機器的 UV 和等離子鍵, 直到 "滴" 一聲後可連接)
Scan the QR Code to install the app (iOS / Android). (Before connect wifi, please press UV & plasma ion together on standby mode, until you hear a "tick" sound.)